



Potentialanslutning


Montageanvisning utan fästvinklar

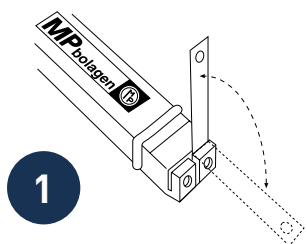


Klipp till bandet i rålängd.
Bocka ena vinkeln enligt bild.

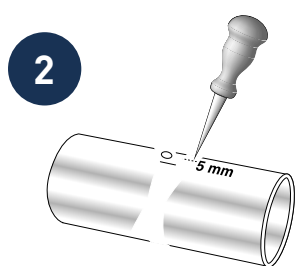


Mät exakt längd runt
föremålet ritsa 5 mm kortare
än omkretsen.

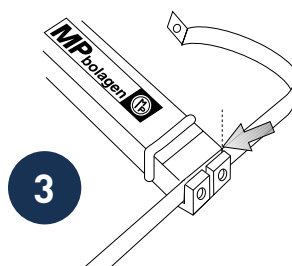

Lägg bandet i tången
med ritsmärket i liv med
klipphuvudet. Klipp av
bandet.

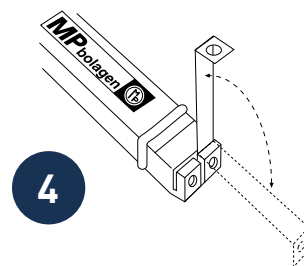


Bocka andra vinkeln enligt
bild. Forma bandet runt
föremålet. Det skall vara
en glipa på 1–2 mm mellan
vinklarna för ett riktigt
förband.

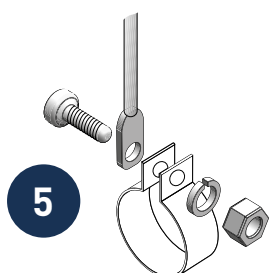


Skruva ihop förbandet, med
kontaktanslutningen på
utsidan av ena bocken.


Montageanvisning med fästvinklar

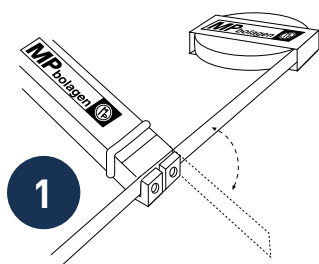


Klipp till bandet i rålängd.
Bocka ena vinkel enligt bild.

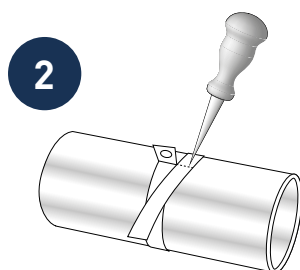


Mät exakt längd runt
föremålet ritsa vid den
bockade vinkeln.

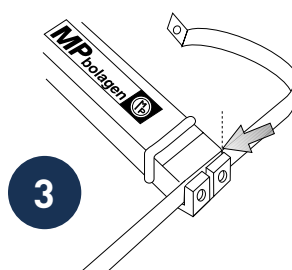

Lägg bandet i tången
med ritsmärket i liv med
klipphuvudet. Klipp av
bandet. Håll kvar tången i
intryckt läge.

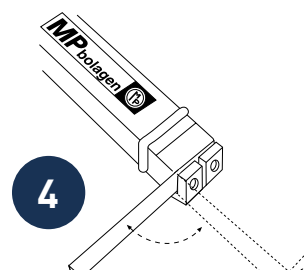

Bocka andra vinkeln enligt
bild. Forma bandet runt
föremålet. Det skall vara
en glipa på 1–2 mm mellan
vinklarna för ett riktigt
förband.

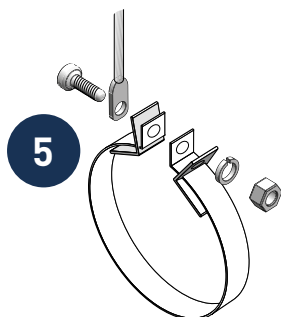

Skruva ihop förbandet med
kontaktanslutningen på
utsidan av ena bocken.